



Инструкция по настройке Wi-fi на телевизорах Samsung F-серии.

*Пермь
2016*

1. Войдите в меню телевизора. В зависимости от модели пульта: нажмите кнопку «Menu»



Или нажмите кнопку «More» и выберите пункт «Меню» на экране телевизора используя сенсор на пульте.




2. Выберите пункт «Сеть».




3. Выберите пункт «Настройки сети».




4. Выберите тип сети — «Беспроводная».

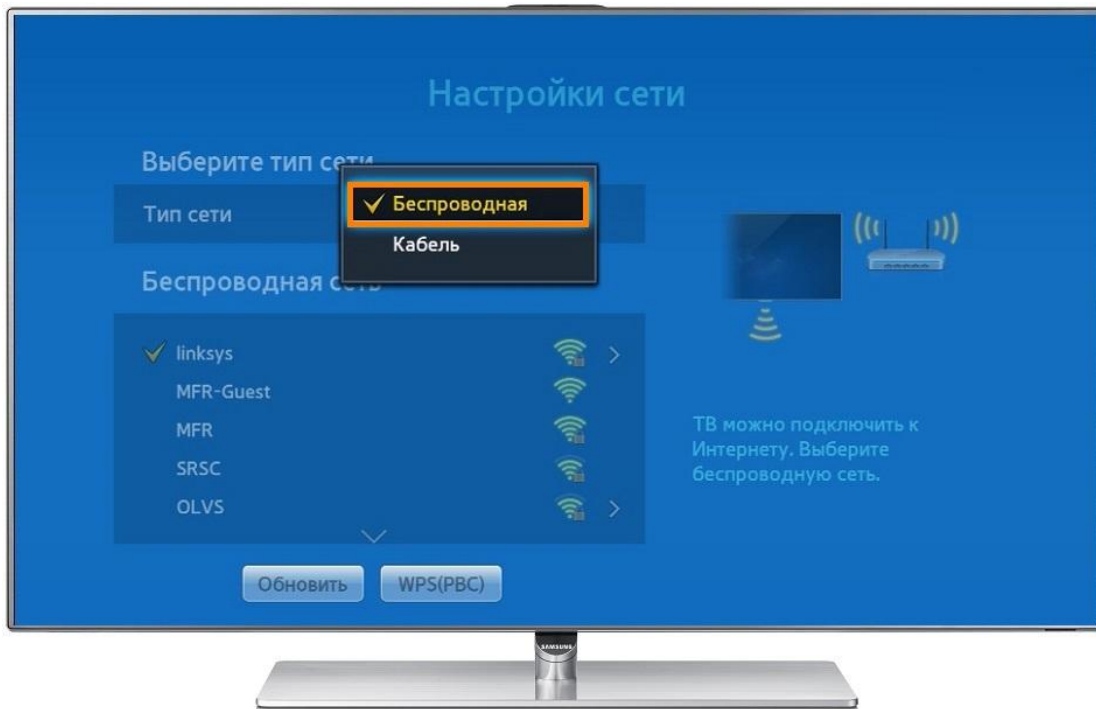


5. Подождите, пока телевизор найдет сети Wi-Fi, и выберите свою. В зависимости от модели ТВ поиск доступных сетей занимает от 30 сек. до 2 мин.

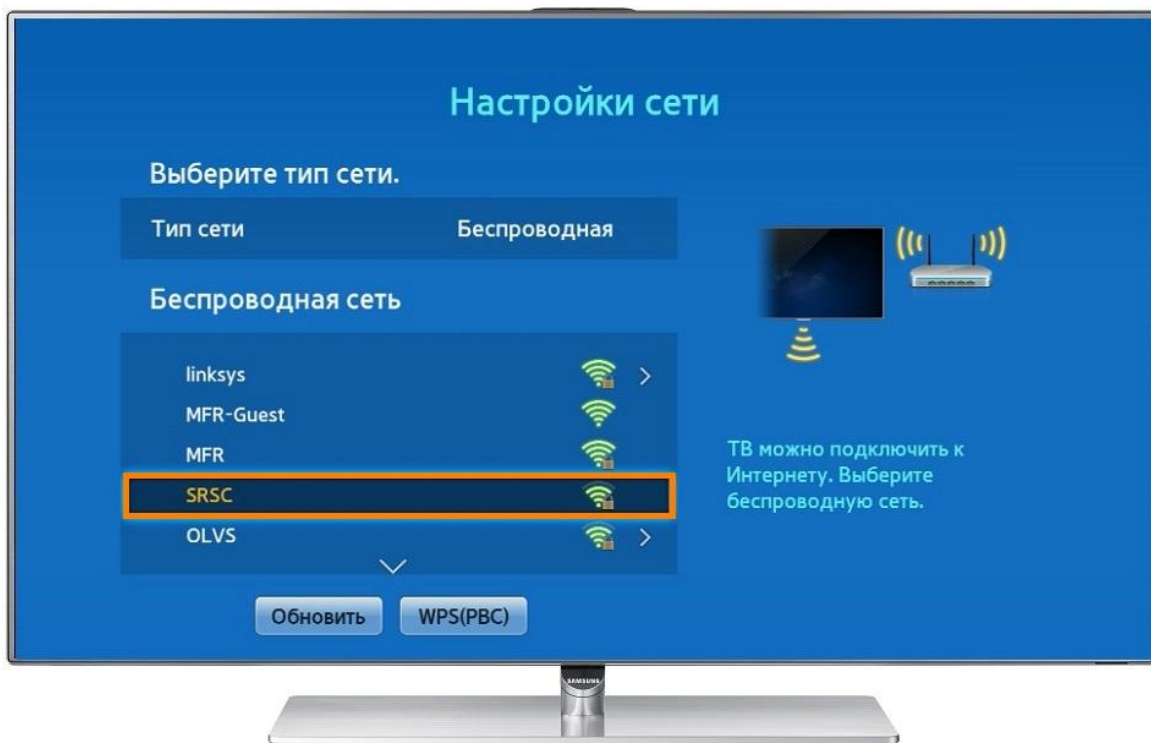


6. На экране появится клавиатура. Введите пароль от сети и нажмите «Готово». Чтобы посмотреть, какой пароль вы ввели, поставьте галочку в поле «Показ. пароль». Процедура ввода пароля в зависимости от его длины занимает ~ 1 мин.

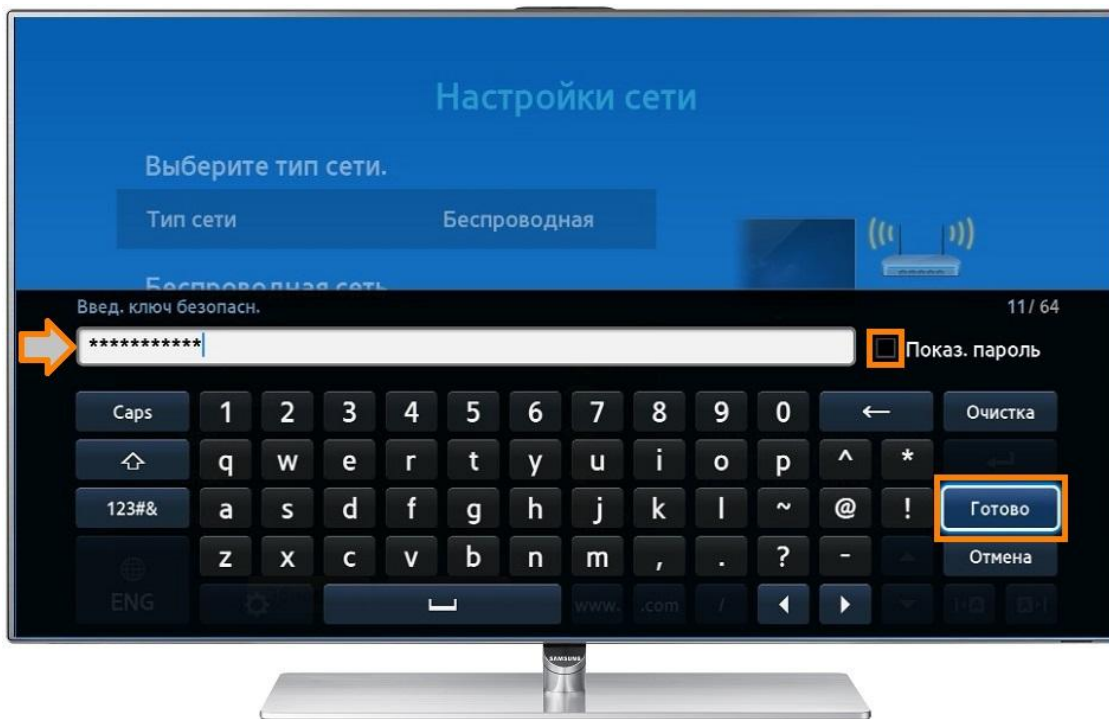

7. Дождитесь, пока телевизор проверит пароль, и нажмите «ОК».

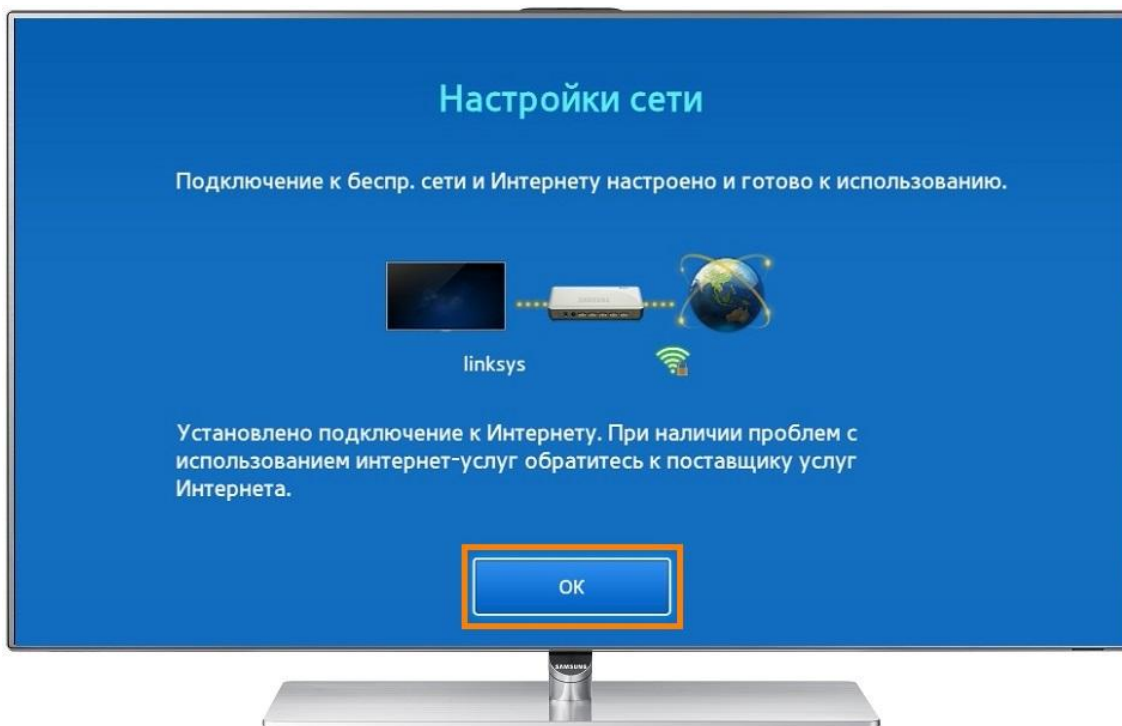

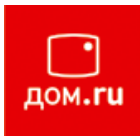

Заключение.

Общее время настройки подключения ТВ Samsung F-серии к wi-fi сети составляет не более 5 минут, данное время может варьироваться в зависимости от модели ТВ и от длины ключа беспроводной сети. Наиболее длительные шаги при настройке подключения - это ожидание поиска беспроводных сетей и ввод пароля для подключения к wi-fi сети.